ND-23232(J)-01
(E)

ＩＰ電話使いかたガイド

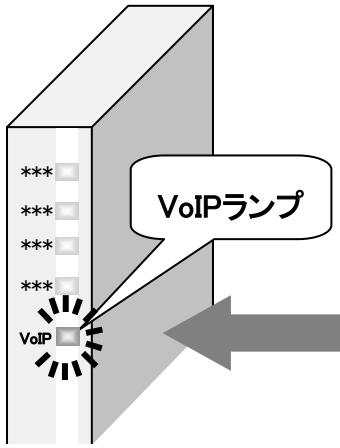

［本商品前面］

IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧ください。

ご使用方法について

ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等)での使用方法は該当いたしません。

電話をかける（発信）

発信元

IP電話で電話をかける

IP電話

例：050- **** - ****
◆ダイヤルすると、
呼び出し音の前に**「プップップップッ」**の接続音が聞こえます。
◆通話中はVoIPランプが**緑点滅**します。

加入電話（NTT等）

例：03- **** - ****
◆ダイヤルすると、
呼び出し音の前に**「プップップップッ」**の接続音が聞こえます。
◆通話中はVoIPランプが**緑点滅**します。
※IP電話の通話料金が発生します。

◎IP電話では緊急通報（110番・118番・119番）はご利用になれません。
自動的に加入電話（NTT等）でのご利用となります。
→ただし、ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約の場合は、IP電話のみのご利用となりますので、緊急通報（110番・118番・119番）はご利用になれません。

◎IP電話にてご利用いただける接続先は、サービス内容により異なります。
詳しくは契約されたサービス内容をご確認ください。

加入電話(NTT等)で電話をかける

※ ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

加入電話（NTT等）

先頭に「0009」をつけてダイヤルします。
例：0009-03-****-****
◆ダイヤルすると、呼び出し音が聞こえます。
◆通話中はVoIPランプが**橙点滅**します。
※加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。

IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が緑点灯していることを確認してください。

→緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧ください。

電話を受ける（着信）

通常の着信

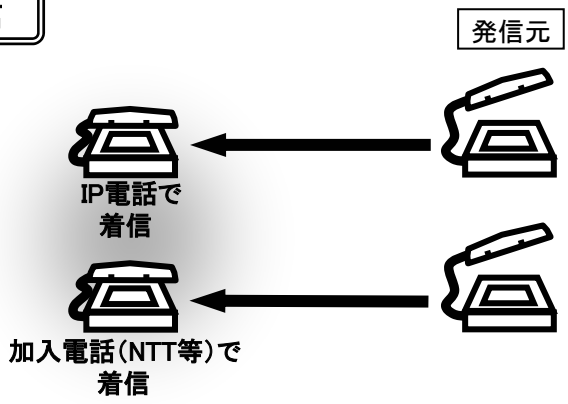

◆着信音「プルッ、プルッ」（初期状態の場合）
◆VoIPランプが**緑点滅**します。

※ ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約で
IP電話をご利用の場合は、該当しません。
◆着信音「プルルル・・・」（初期状態の場合）
◆VoIPランプが**橙点滅**します。

通話中の着信

【IP電話で通話中の場合】

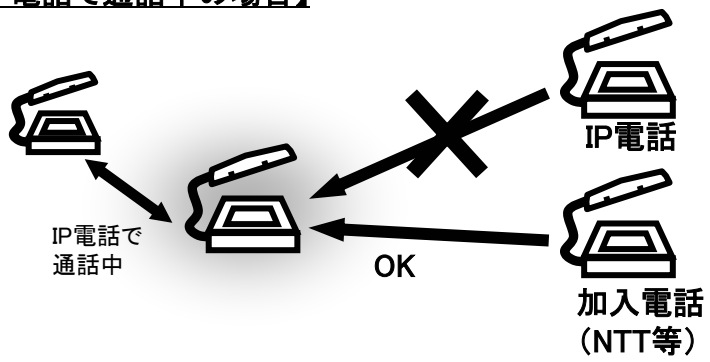

◆他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

※ ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約で
IP電話をご利用の場合は、該当しません。
◆通話中に「ププ」の音が聞こえますので、
通話を終了させてから受話器を置き（※）、
着信音が鳴ったら受話器を取って通話して
ください。
（※）IP電話で通話中の相手は切断されます。
キャッチホンのように切り替えることはできません。

◎ナンバーディスプレイ契約をされている場合、
IP電話で通話中に加入電話（NTT等）から着信が
入った場合は、番号が表示されません。

【加入電話(NTT等）で通話中の場合】

※ ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

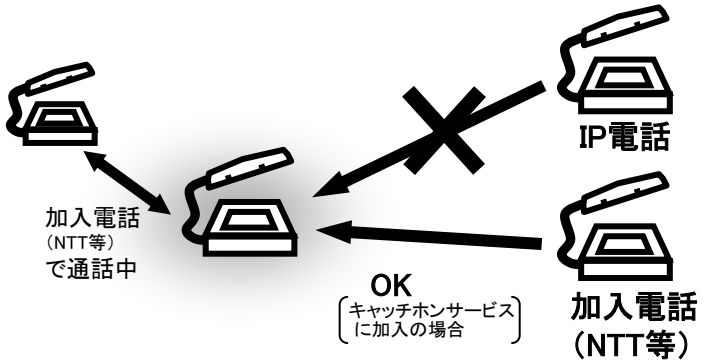

◆他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

◆加入電話(NTT等）でキャッチホンサービス
にご加入いただいていれば、切り替えなが
らの通話が可能です。契約されたサービス
内容をご確認ください。

VoIPランプの状態確認

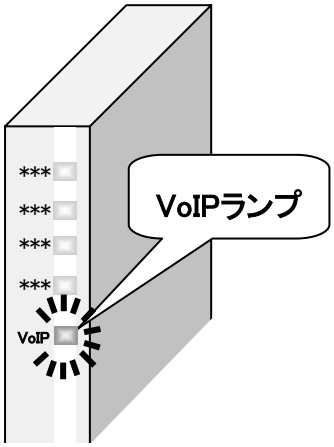

［本商品前面］

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

VoIPランプ	通 話 状 態		
緑点滅	IP電話で 通話中	発信	IP電話の相手へ、IP電話で発信
			加入電話(NTT等)の相手へ、IP電話で発信
		着信	IP電話で着信
橙点滅	加入電話(NTT等)で 通話中※	発信	加入電話(NTT等)の相手へ、加入電話(NTT等)で発信 →加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。
		着信	加入電話(NTT等)で着信

※ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。
詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

VoIPランプ	状 態 説 明
緑点灯	IP電話が利用できます。
赤点灯	IP電話が利用できません。
橙点灯	IP電話が利用停止中です。
緑点滅	IP電話で通話中です。
橙点滅	加入電話(NTT等)で通話中です。※
消灯	IP電話の設定がされていません。

※ ADSL回線のタイプ2(ADSL専用回線タイプ)をご契約でIP電話をご利用の場合は、該当しません。

ＩＰ電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。
また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

◆本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

◆IP電話では緊急通報（110番・118番・119番）はご利用になれません。

緊急通報（110番・118番・119番）は加入電話(NTT等）でのご利用となります。
また、1XX番（1から始まる3桁の特別番号）など電話番号によっては加入電話(NTT等）でしか利用できない場合もあります。

※ただし、ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等）はご利用になれません。

その他のご注意

◆ご使用の電話機のACR/LCR機能（電話会社自動選択機能）を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。
（設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。）

◆IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。
確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0009」を付加して加入電話（NTT等）でご利用ください。

※ただし、ADSL回線のタイプ2（ADSL専用回線タイプ）をご契約でIP電話をご利用の場合は、加入電話(NTT等）はご利用になれません。

◆次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
・ADSL回線をご利用の場合で、ADSL回線の接続状態（ADSLリンク状態）が良好でない場合
・インターネットの帯域が十分でない場合
・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

◆本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社
IP電話使いかたガイド　第2版

ND-23232(J)-01
2004年7月(E)

ND-023232-J01B